

La série Dryden

BLRD - encastré architectural

Projet

Date

Partie

Type

À propos de la série Dryden

Le BLRD est une série de luminaires architecturaux encastrés parfaits pour les espaces de bureaux, les écoles et les hôpitaux. Il est disponible avec un moteur RGBW/RGBWW à spectre complet et à blanc accordable pour un éclairage architectural et médical dynamique. Elle est également disponible dans des formats métriques courants et offre une grande variété d'options, y compris le traitement passif de l'air.

Spécifications

Tension supportée
Tailles disponibles

120-277V, 347V, 120-347V
1x4, 2x2, 2x4 (toutes les dimensions métriques et personnalisées sont disponibles sur demande)

Durée de vie
Température de fonctionnement
Lumens
CCT
CRI
Gradation
Montage

L70 de 150 000+ heures, L90 de 45 000+ heures
-20°C/+25°C (upgrade -40°/+40°C)
2L (2000lm) à 10L (10000lm)
2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
0-10V Standard
Appareil à encastrer pour les plafonds en T. Des trous sont prévus pour la chaîne ou la suspension, et le support de montage du fil pour les plafonds à barres en T.
Standard sur tous les modèles
Couleur à spectre complet et blanc réglable


Possibilité d'entretien en salle
RGBW / RGBWW

Agréments

- Listé DLC
- Conforme aux conditions d'environnement sec et humide
- Conçu et fabriqué au Canada

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, [contactez votre professionnel de la vente local](#).

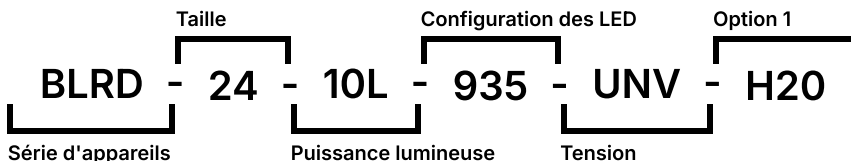

1	2	3	4	5
BLRD				
Série	Taille	Puissance lumineuse	Configuration des LED	Tension
BLRD	14 1x4	1x4	827 ou 927 80 90 CRI 2700K	UNV 120-277V
	22 2x2	2L 2.5L	830 ou 930 80 90 CRI 3000K	347 347V
	24 2x4	3L 3.5L	835 ou 935 80 90 CRI 3500K	UN3 120-347V
	33 30x30	4L 4.5L	840 ou 940 80 90 CRI 4000K	
		5L	850 ou 950 80 90 CRI 5000K	
		2x2, 30x30	865 ou 965 80 90 CRI 6500K	
		2L 2.5L	RGB-27 RGBW 2700K	
		3L 3.5L	RGB-30 RGBW 3000K	
		4L 4.5L	RGB-35 RGBW 3500K	
		5L	RGB-40 RGBW 4000K	
		2x4	RGB-50 RGBW 5000K	
		3L 3.5L	RGB-65 RGBW 6500K	
		4L 4.5L	RGB2040 RGBWW 2000K-4000K	
		5L 5.5L	RGB3050 RGBWW 3000K-5000K	
		6L 6.5L	027 ou 030 THRIVE 2700K 3000K	
		7L 7.5L	035 ou 040 THRIVE 3500K 4000K	
		8L 8.5L	050 ou 065 THRIVE 5000K 6500K	
		9L 9.5L	IRC 95+ disponible sur demande*	
		10L	La sélection de l'IRC n'est pas disponible avec RGB*	

Options

<u>Lentilles</u>	BLANK Acrylique dépoli	<u>Conducteur d'urgence</u>	B17 UL924 10W Batterie de secours	<u>Emballage</u>	BLANK Emballage individuel sur palettes
<u>Gradation</u>	B11 Fils de gradation 0-10V		F8 Relais d'urgence UL924		P0 Emballage en vrac
	B12 Diminution de la tension de ligne				P** Autres options disponibles
	B27 Conducteur Dim-to-off			<u>Montage</u>	
	B** Autres options disponibles			M15 Kit de montage en surface (emballé séparément)	
<u>Contrôles</u>				BLANK Barre en T de 15/16	
	WC10 Contrôles sans fil Encelium			TB39 Barre en T 9/16	
	WC18 Commandes sans fil NX			TB39S Barre en T 9/16" (fendue)	
	WC19 Commandes sans fil Avi-on			H40 Kit pour cloisons sèches (emballé séparément)	
	WC22 JDRF Contrôles sans fil			<u>Garantie</u>	
<u>Capteurs de mouvement</u>		<u>Traitement de l'air</u>	H20 Logement avec traitement passif de l'air		CL7 Amélioration de la garantie globale de 10 ans
	WX15 Capteur hyperfréquences basse tension à gradation interne	<u>Finition</u>			
	WC20 Capteur basse tension Leviton	BLANK Standard Blanc à faible réflectance			
	W** Autres options disponibles	C5 Noir mat			
		CUSTOM Choix de couleur personnalisé			

Documentation et ressources

Tous les fichiers et ressources peuvent être téléchargés sur notre site web. Les fichiers et les ressources sont également incorporés sous forme de liens dans ce document, énumérés ci-dessous. D'autres peuvent être disponibles sur demande. Veuillez contacter votre agent de vente local@bjtake.com ou contactersales@bjtake.com pour plus d'informations.

 [BLRD - Instructions d'installation](#)

 [BLRD - Photométrie](#)

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Listé DLC
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible
	Options de traitement de l'air passif/actif

Applications d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation Application
Hôpitaux
Bureaux
Les écoles

Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

Informations sur la puissance

Vous trouverez ci-dessous les tableaux de puissance pour tous les formats de BLRD.

BLRD 1x4' Puissance

Taille	Puissance lumineuse	Puissance de l'appareil
14	2.0	16.3
14	2.5	21.0
14	3.0	25.5
14	3.5	30.7
14	4.0	35.3
14	4.5	40.7

BLRD 2x2' Puissance

Taille	Paquet de lumens	Puissance
22	2.0	16.3
22	2.5	21.0
22	3.0	25.5
22	3.5	30.7
22	4.0	35.3
22	4.5	40.7
22	5.0	43.2

BLRD 2x4' Puissance

Taille	Paquet de lumens	Puissance
24	2.0	16.30
24	2.5	21.00
24	3.0	25.50
24	3.5	30.70
24	4.0	35.30
24	4.5	40.70
24	5.0	42.10
24	5.5	46.50
24	6.0	51.00
24	6.5	55.50
24	7.0	61.40
24	7.5	65.30
24	8.0	70.60
24	8.5	75.30
24	9.0	81.30
24	9.5	85.40
24	10.0	86.46

BLRD 2x4' Facteur de perte de lumière (LLF)


CCT	Sortie %.
2700K	92.95%
3000K	95.51%
3500K	96.80%
4000K	100%
5000K	101.28%
90CRI	84.72%

* La puissance lumineuse réelle peut varier


Informations sur les dimensions

Vous trouverez ci-dessous les dimensions du BLRD.


BLRD 1x4'

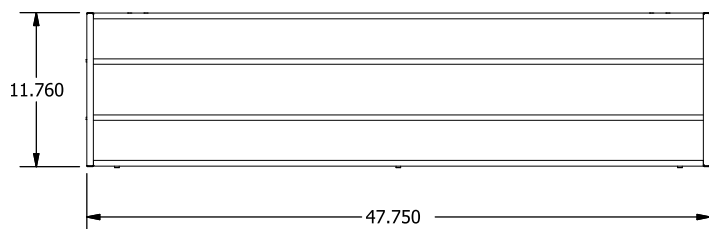


Dimensions de l'extrémité




BLRD 2x2'

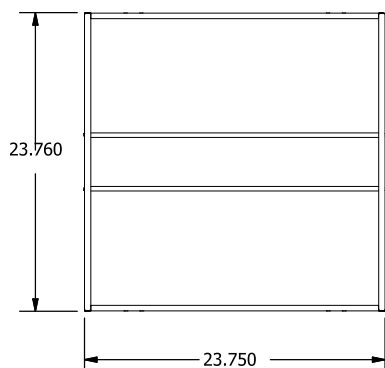


Dimensions de l'extrémité



BLRD 2x4'

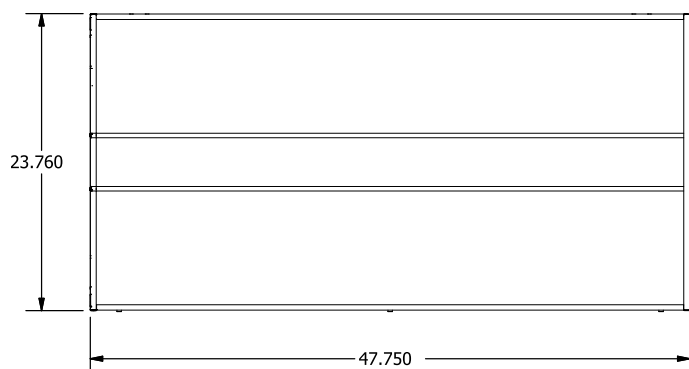

Dimensions de l'extrémité




* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent


* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

BLRD-1X4-2.5L-840-L18

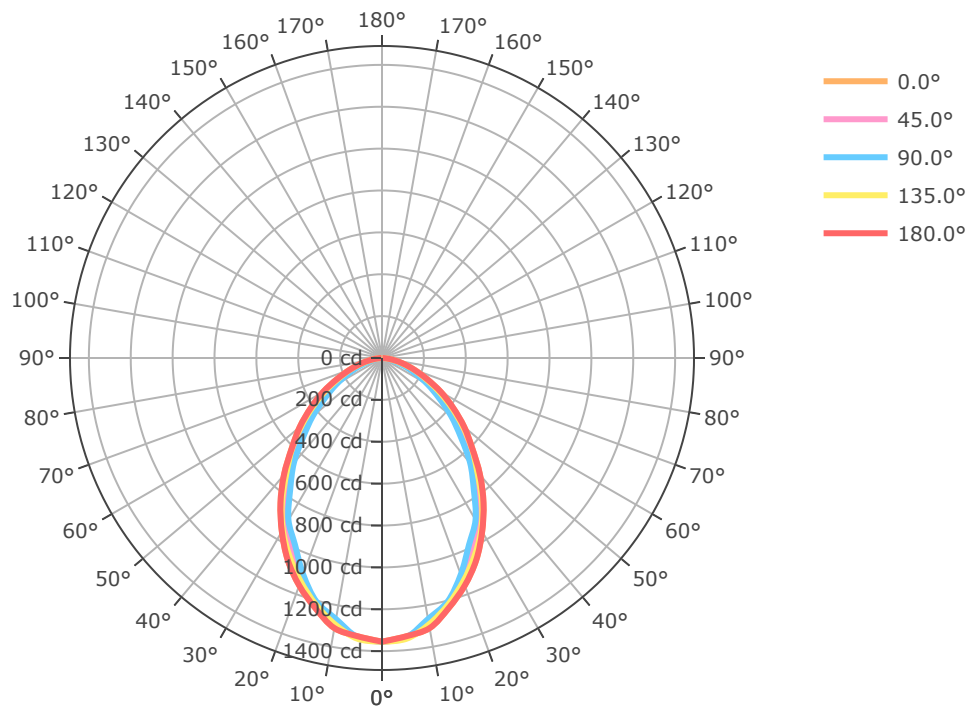


Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	37.6 fc	10.9 ft
8.0 ft	21.2 fc	14.5 ft
10.0 ft	13.5 fc	18.1 ft
12.0 ft	9.4 fc	21.7 ft
14.0 ft	6.9 fc	25.3 ft
16.0 ft	5.3 fc	28.9 ft
24.0 ft	2.4 fc	43.4 ft
32.0 ft	1.3 fc	57.9 ft
40.0 ft	0.8 fc	72.4 ft
48.0 ft	0.6 fc	86.8 ft
56.0 ft	0.4 fc	101.3 ft
64.0 ft	0.3 fc	115.8 ft

BLRD-1X4-4L-840-L18

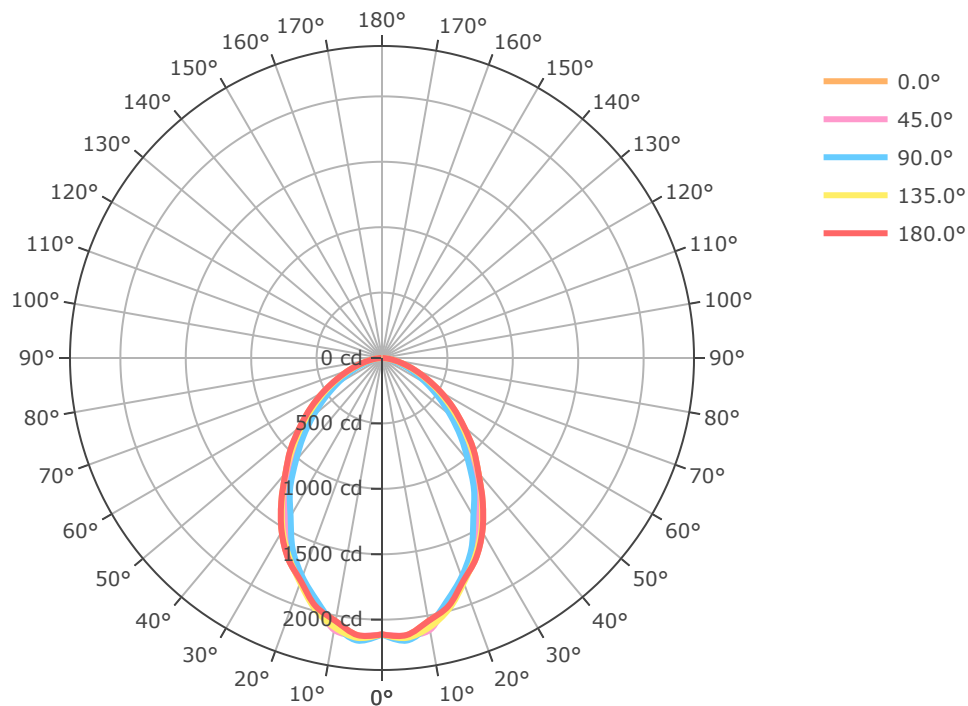


Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	58.7 fc	11.1 ft
8.0 ft	33.0 fc	14.8 ft
10.0 ft	21.1 fc	18.6 ft
12.0 ft	14.7 fc	22.3 ft
14.0 ft	10.8 fc	26.0 ft
16.0 ft	8.3 fc	29.7 ft
24.0 ft	3.7 fc	44.5 ft
32.0 ft	2.1 fc	59.4 ft
40.0 ft	1.3 fc	74.2 ft
48.0 ft	0.9 fc	89.1 ft
56.0 ft	0.7 fc	103.9 ft
64.0 ft	0.5 fc	118.8 ft

BLRD-2X2-2.5L-840-L18

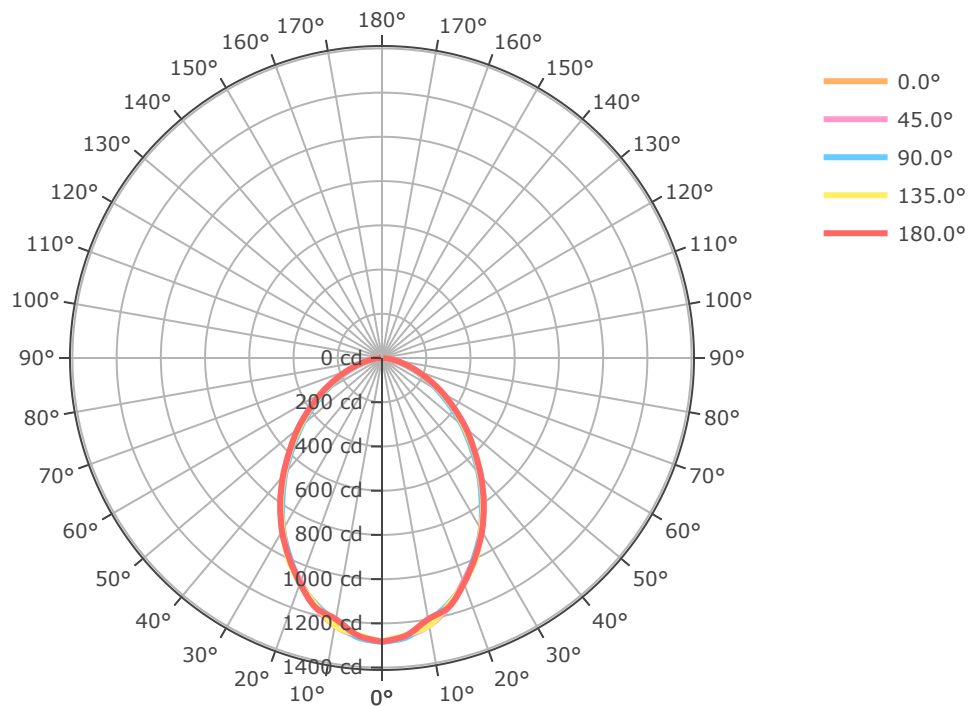


Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	35.6 fc	11.0 ft
8.0 ft	20.0 fc	14.7 ft
10.0 ft	12.8 fc	18.4 ft
12.0 ft	8.9 fc	22.0 ft
14.0 ft	6.5 fc	25.7 ft
16.0 ft	5.0 fc	29.4 ft
24.0 ft	2.2 fc	44.1 ft
32.0 ft	1.3 fc	58.8 ft
40.0 ft	0.8 fc	73.5 ft
48.0 ft	0.6 fc	88.2 ft
56.0 ft	0.4 fc	102.9 ft
64.0 ft	0.3 fc	117.6 ft

BLRD-2X2-4L-840-L18

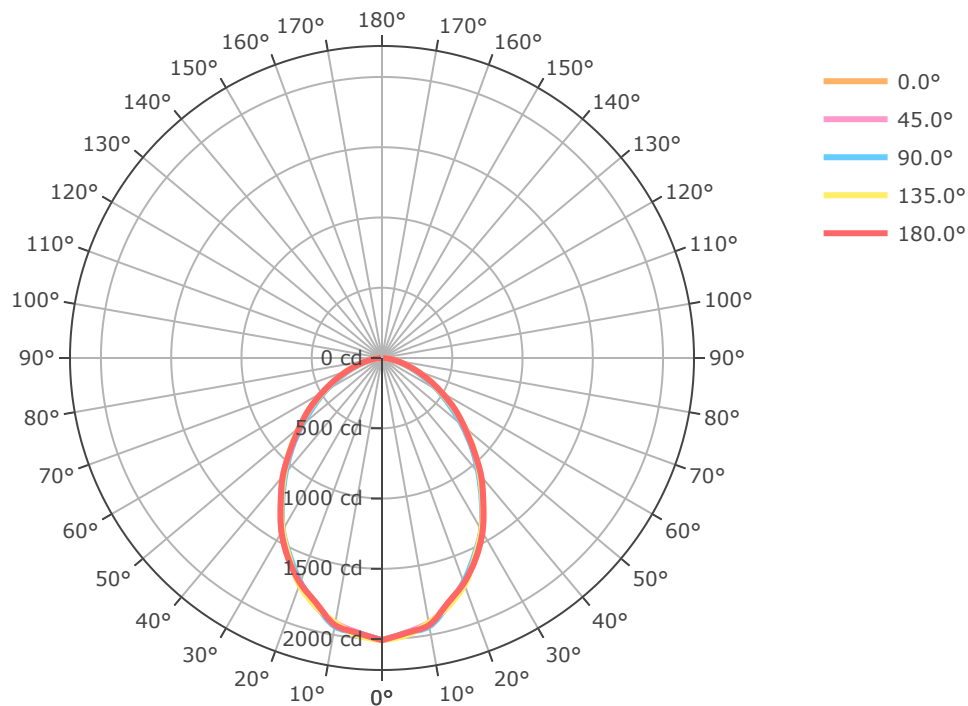


Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	55.8 fc	11.1 ft
8.0 ft	31.4 fc	14.7 ft
10.0 ft	20.1 fc	18.4 ft
12.0 ft	13.9 fc	22.1 ft
14.0 ft	10.2 fc	25.8 ft
16.0 ft	7.8 fc	29.5 ft
24.0 ft	3.5 fc	44.2 ft
32.0 ft	2.0 fc	58.9 ft
40.0 ft	1.3 fc	73.7 ft
48.0 ft	0.9 fc	88.4 ft
56.0 ft	0.6 fc	103.1 ft
64.0 ft	0.5 fc	117.9 ft

BLRD-2X4-2.5L-840-L18

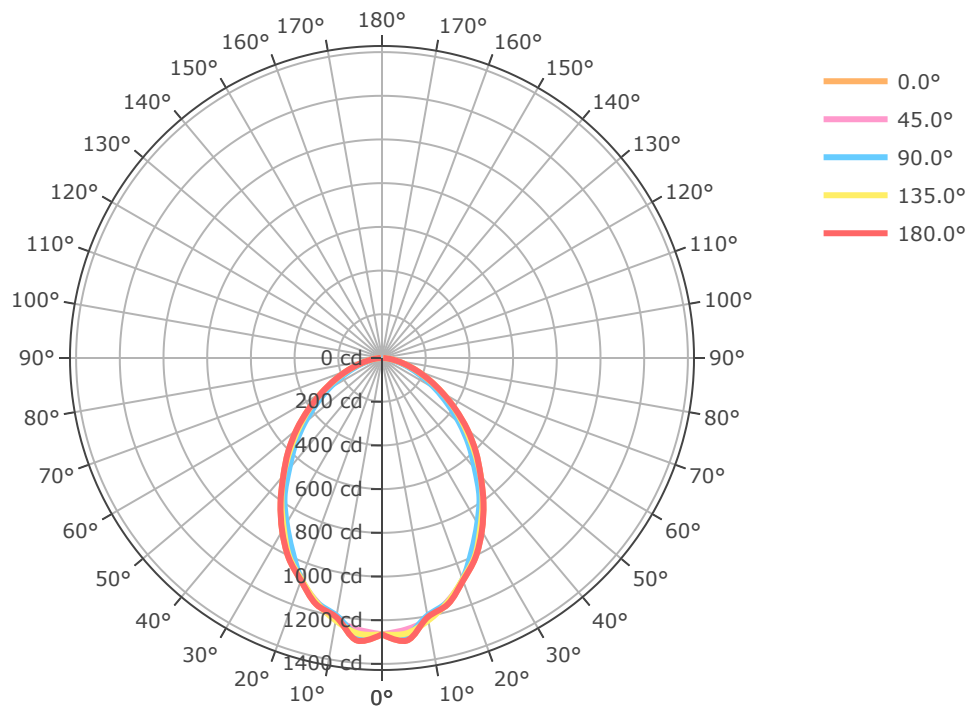

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	35.1 fc	11.5 ft
8.0 ft	19.8 fc	15.3 ft
10.0 ft	12.6 fc	19.1 ft
12.0 ft	8.8 fc	22.9 ft
14.0 ft	6.5 fc	26.7 ft
16.0 ft	4.9 fc	30.6 ft
24.0 ft	2.2 fc	45.8 ft
32.0 ft	1.2 fc	61.1 ft
40.0 ft	0.8 fc	76.4 ft
48.0 ft	0.5 fc	91.7 ft
56.0 ft	0.4 fc	106.9 ft
64.0 ft	0.3 fc	122.2 ft

BLRD-2X4-9L-840-L18

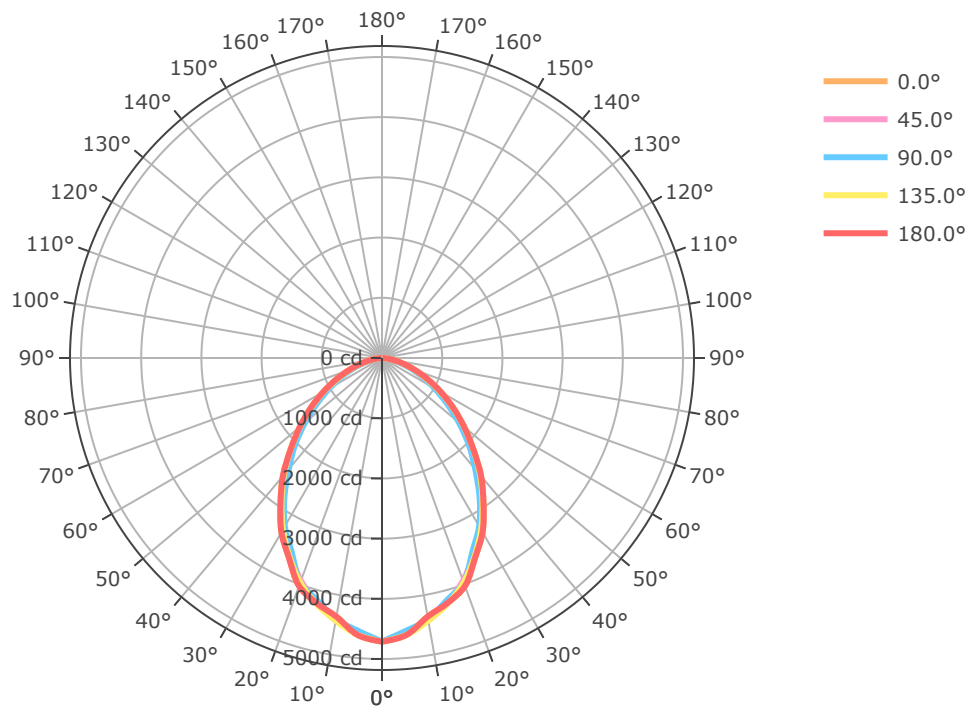

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	130.9 fc	11.0 ft
8.0 ft	73.6 fc	14.6 ft
10.0 ft	47.1 fc	18.3 ft
12.0 ft	32.7 fc	22.0 ft
14.0 ft	24.0 fc	25.6 ft
16.0 ft	18.4 fc	29.3 ft
24.0 ft	8.2 fc	43.9 ft
32.0 ft	4.6 fc	58.6 ft
40.0 ft	2.9 fc	73.2 ft
48.0 ft	2.0 fc	87.9 ft
56.0 ft	1.5 fc	102.5 ft
64.0 ft	1.2 fc	117.2 ft



Conducteur d'urgence, sortie activée

Puissance	Sortie activée
10W	839 lm
16W	1342 lm

Plan de batterie d'urgence - 10W

Éclairage de secours	Composants du système de solutions	Fonctionnement du système
Code d'option "B17" - Composants homologués UL 924 installés en usine dans le luminaire	Batterie de 10 watts homologuée UL 924 et intégrée au luminaire	La perte de l'alimentation normale est détectée par la solution d'éclairage de secours B17 et l'alimentation électrique est commutée automatiquement vers le bloc-batterie intégré de 10 watts qui alimente le pilote de l'éclairage de secours à LED.
	Pilote d'éclairage de secours à LED homologué UL 924 intégré au luminaire	La batterie et le pilote LED d'urgence sont certifiés UL 924 pour fournir un minimum de 90 minutes d'éclairage d'urgence.
	Options de câblage pour l'éclairage de secours commuté et non commuté	

Câblage de l'éclairage de secours

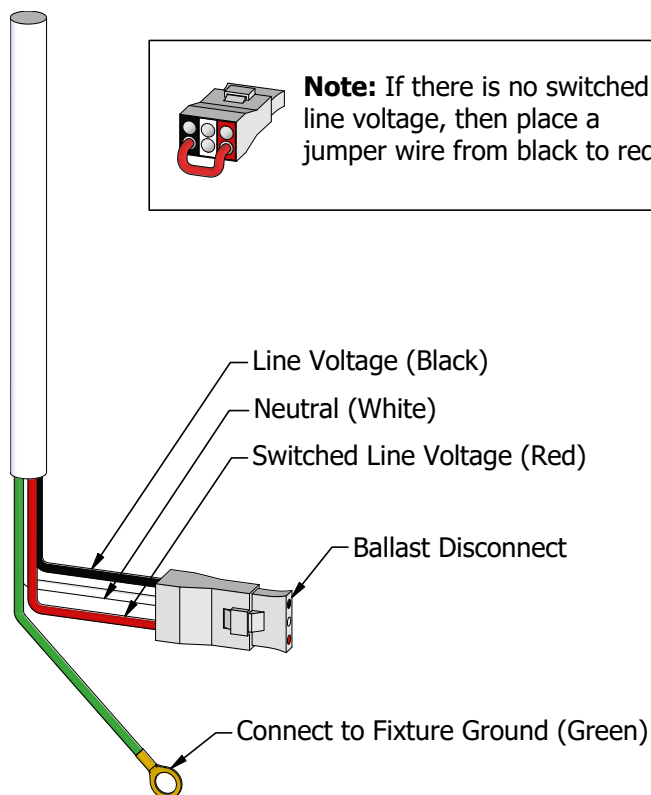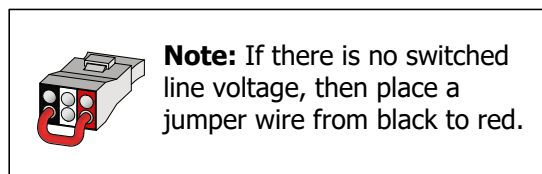

Informations importantes

De plus amples informations sur les options et les configurations de l'éclairage de secours sont disponibles sur demande.

THRIVE™ est un **facultatif** La technologie de la lumière naturelle remplace les codes de



Code de commande	Option	Cas d'utilisation
8	80 CRI	Efficacité énergétique, faible coût, rendu des couleurs acceptable pour les applications d'éclairage général.
9	90 CRI	Des couleurs plus précises, plus naturelles et plus éclatantes. Convient au commerce de détail, aux bureaux et aux applications où la précision des couleurs est primordiale.
1	95+ CRI	Fidélité quasi parfaite des couleurs, excellente pour les applications architecturales, médicales, de vente au détail et autres applications haut de gamme.
		Un éclairage centré sur l'homme, conçu pour recréer le plus fidèlement possible la lumière du jour. Très utile pour les soins de santé, les environnements de

L'éclairage centré sur l'homme


Conçu pour offrir la meilleure correspondance possible avec la lumière naturelle grâce à une technologie exclusive de puce, de phosphore et d'emballage, Thrive peut être utilisé dans des luminaires à point de couleur constant pour apporter un spectre complet de lumière naturelle à l'intérieur, ou dans des luminaires à blanc accordable pour incorporer des éléments circadiens qui peuvent avoir un impact sur le bien-être humain.

La haute fidélité spectrale de Thrive permet de créer des environnements étonnants avec un excellent rendu des couleurs et des mesures TM-30 exceptionnelles. Les applications visées comprennent l'éclairage des bureaux, de l'enseignement, de la santé, de la vente au détail, de l'hôtellerie, de l'architecture, des musées et de l'habitat.

 Livre blanc Bridgelux - Différence spectrale moyenne.pdf

L'effet des distributions de puissance spectrale THRIVE™ à une CCT de 4000K (typique pour l'éclairage intérieur dans les commerces, les bureaux et les établissements d'enseignement) est illustré dans la figure ci-dessous. La source lumineuse de référence à cette température de couleur est la lumière du feu, représentée schématiquement par la courbe du corps noir (BBC) et référencée dans la figure ci-dessous comme la lumière naturelle. représentée schématiquement par la courbe du corps noir (BBC) et référencée dans la figure ci-dessous comme étant la lumière naturelle. Les LED offrant un IRC de 90 ou 98 sont plus proches de la courbe du corps noir que les IRC de 80 ou 90. à la courbe du corps noir que la source lumineuse ayant un IRC de 80. Néanmoins, sur l'ensemble du spectre visuel, les deux sources lumineuses présentent un écart important par rapport à la courbe du corps noir. sources lumineuses présentent un écart important par rapport à la lumière naturelle BBC. C'est ce que montrent les pics spectraux (écarts au-dessus de la courbe du corps noir) et les creux (écarts en dessous de la courbe du corps noir).

Distributions spectrales de puissance des sources lumineuses LED à 4000K par rapport à la courbe du corps noir.

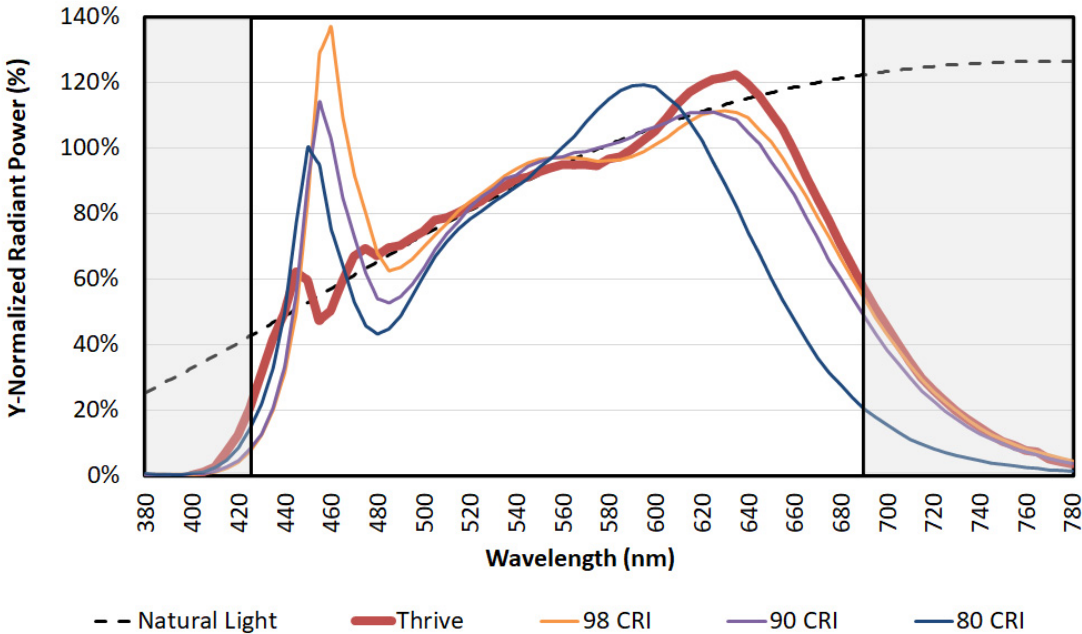

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour le BLRD.

